製品保証書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。当製品は、厳密な品質管理のもとお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、アフターサポート規定に基づき修理をさせていただきます。

保証期間：お買い上げ日より3年間

アフターサポート規定

1. 取扱説明書・本体注意ラベル・タグにしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料で修理させていただきます。但し、スクリーン、スラット部は対象外です。また、弊社が指定する消耗部品（コード類）の無料修理サービスはお買い上げから１年以内とさせていただきます。無料修理サービスをご依頼になる場合は、メンテナンスシールをご確認のうえ、お買い上げの販売店へご依頼ください。転居などにより、お買い上げいただいた販売店が不明な場合は、弊社お客様相談室へお問い合わせください。
2. 保証期間内でも次の場合は有料修理サービスとなります。
   （イ）本書の提示が無い場合。
   （ロ）お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷。
   （ハ）使用上の誤り、又は不当な修理や改造もしくは、純正部品以外の使用による故障、損傷。
   （ニ）火災・地震・雷・風水害その他天災地変など、外部要因による故障及び損傷。
   （ホ）特殊環境（強度の湿気、塩害、薬品のガス、公害）による故障及び損傷。
   （ヘ）お買い上げ後の取付け場所の移動による故障及び損傷。
   （ト） 当社カタログに記載している仕様以外の製品についての故障及び損傷。
3. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

トーソー株式会社 本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9

トーソー株式会社 ◎お客様相談室 **tel. 03-3552-1002**
本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9 ホームページアドレス http://www.toso.co.jp

TOSO

ロールスクリーン

マイテックループ遮光N

取扱説明書No.R－150002 初版

取扱説明書（保証書付き）

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明･注意事項が記載されております。**必ずお客様にお渡しください。**

目　次

■ 安全上のご注意 ・・・

安全上のご注意(必ずお守りください)

※本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

●本書では、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。
⚠ 注意	製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害･損害の程度を示しています。

●本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。

⃠ 製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。

❗ 製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

■取付け上のご注意（取付け前に必ずお読みください）

⚠ 警告

❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下の原因になります。

❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。

⚠ 注意

⃠ 本製品は屋内用です。屋外へは取付けないでください。

⃠ 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けないでください。

❗ 製品は、水平に取付けてください。

⃠ セットバーをつかんで製品を持つのはおやめください。故障の原因となります。

■使用上のご注意（ご使用前に必ずお読みください）

⚠ 警告

⃠ お子様をコードやチェーンで遊ばせないでください。

⃠ コードやチェーンが体に巻きついたり、引っ掛かるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

❗ 操作しない時は、お子様の手が届かない位置でコードやチェーンを束ねて、コードクリップで留めてください。

日本ブラインド工業会

⃠ 製品に物を吊り下げたり、ぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。

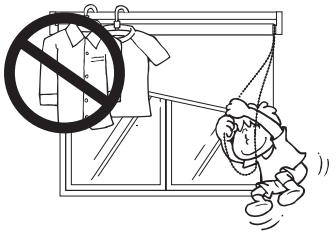

⃠ 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。

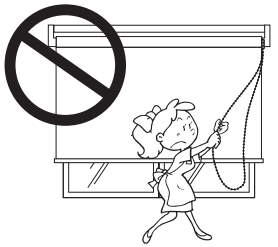

⚠ 注意

⃠ 強風の時は、必ず窓を閉めるかスクリーンを巻上げた状態にしてください。

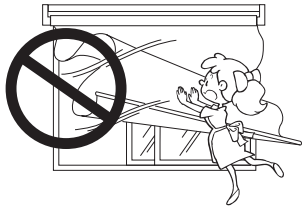

⃠ メカ部の分解や可動部への注油は、破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。

⃠ 火のそばでのご使用は絶対におやめください。

⃠ 必ずボールチェーンを持って操作を行ってください。スクリーンやウエイトバーを持って操作を行わないでください。

⃠ 開閉動作の範囲内に破損の恐れがある物や操作の障害となる物を置かないでください。

❗ 製品は決められた製品高さの範囲でご使用ください。範囲以上でご使用になると、スクリーンの落下、破損の原因になります。

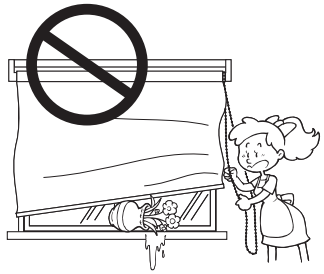

製品全体図及び部品名称

■ 製品組図

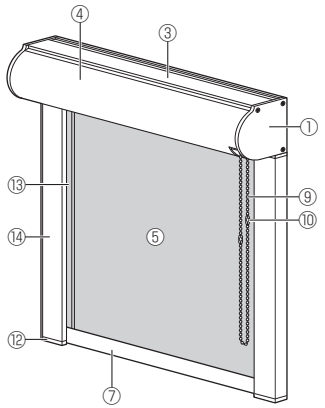

※イラストは右操作仕様です。

■ 製品分解図

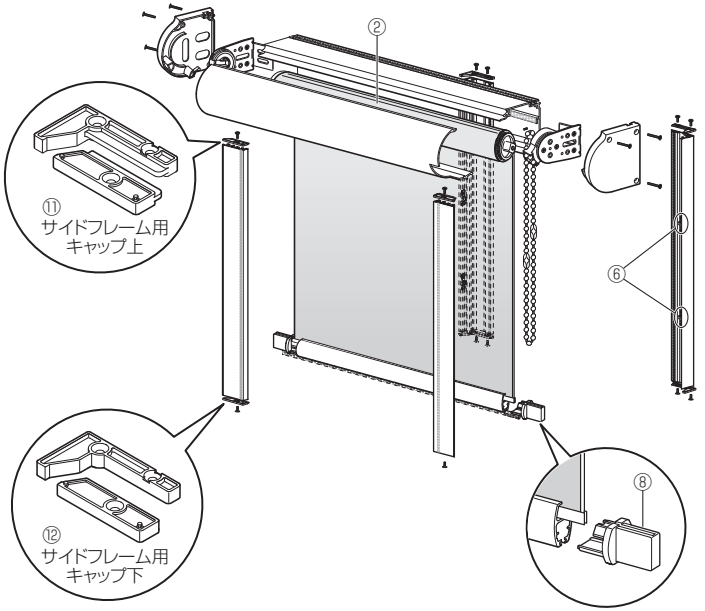

部品名

① トップボックスキャップ	⑤ スクリーン	⑨ ボールチェーン	⑬ サイドフレーム用ベース
② ローラーパイプ	⑥ サイドフレームホルダー	⑩ ボールチェーンコネクター	⑭ サイドフレーム用カバー
③ トップボックスベース	⑦ ウエイトバー	⑪ サイドフレーム用キャップ上	
④ トップボックスカバー	⑧ サイドレール用ボトムキャップ	⑫ サイドフレーム用キャップ下	

■ 付属部品

ネジ (ナベφ3.5×20)	コードクリップ	ワインダー
		 ※2
※1	1個	1個

※1 製品施工用のネジ(ナベφ3.5×20)は必要数量に予備を加えた数量を袋詰めしています。

※2 ワインダーは取扱説明書と一緒に大切に保管してください。

取付けの種類

〈天井付けの場合〉
窓枠の内側に取付ける方法

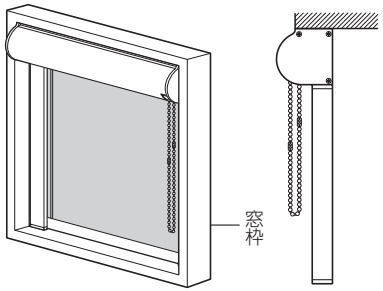

〈正面付けの場合〉
窓枠の外側や壁面に取付ける方法

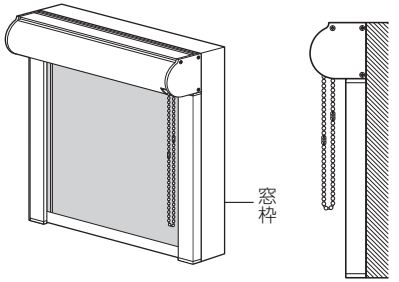

製品の取付け/取外し方法

■ 製品の取付け方法

※取付けの種類によって、取付け方法が異なります。

❶トップボックスベースを取付けます。

〈天井付けの場合〉

● 両端の隙間が均等になるように、窓枠天井面にトップボックスベースをネジ(ナベφ3.5×20)で取付けてください。

〈天井付けの場合〉

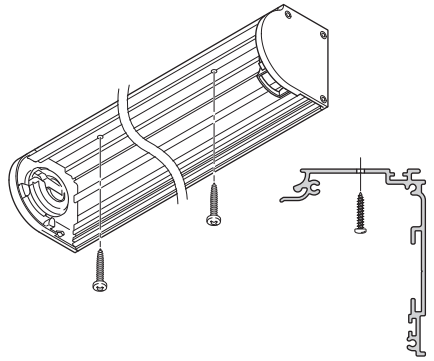

〈正面付けの場合〉

● 窓枠の正面に水平になるように、トップボックスベースをネジ(ナベφ3.5×20)で取付けてください。

〈正面付けの場合〉

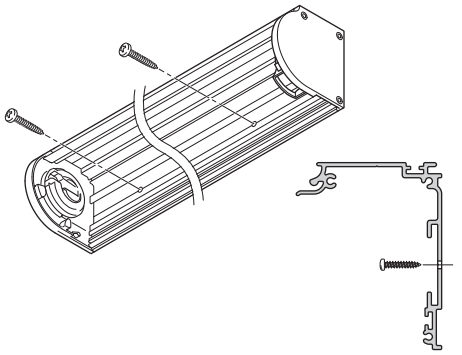

❷スクリーン本体を取付けます。

①スクリーンを約5～10cm引き出した状態で、スクリーン本体の端の突起(白)をサイドホルダー(右側)に差し込んでください。

※左操作の場合は左側になります。

※チェーンコネクターの位置を向かって奥側にして、約5～10cm引き出したスクリーンより約3cm下になるように引っ掛けてください。また、サイドホルダーのチェーン挿入口にチェーンを入れてください。

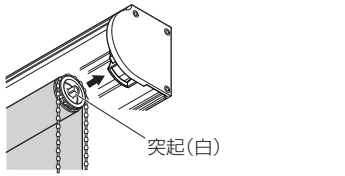

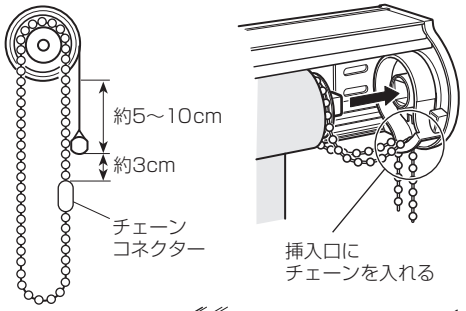

②スクリーン本体の黒い突起を赤い部分が手前側に見えるようにサイドホルダー(左側)に取付けてください。スクリーン本体がきちんと納まったら、ダイヤルを「CLOSE」の方向に止まるまで回してください。

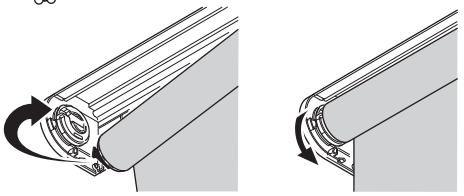

❸トップボックスカバーを取付けます。
ベースの溝にカバーの突起部分を挿入し、図のように「ガチッ」となるまで押しつけて取付けてください。取付け後、カバーがトップボックスキャップの中に納まっているか確認してください。

※取外す場合は、カバーを斜め上に持ち上げるようにして外してください。

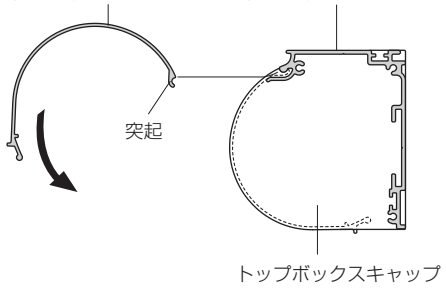

❹最後に昇降操作を2～3回繰返し、操作及び、スピードを確認してください。

❺スクリーン本体を取付けた後にサイドフレームベースを取付けてください。

サイドフレームベースは枠内付け／壁面付け兼用です。

※**サイドフレーム用キャップ上下を確認の上、取付けてください。(上下の確認は、P.4「部品分解図⑪⑫」を参照ください。)**

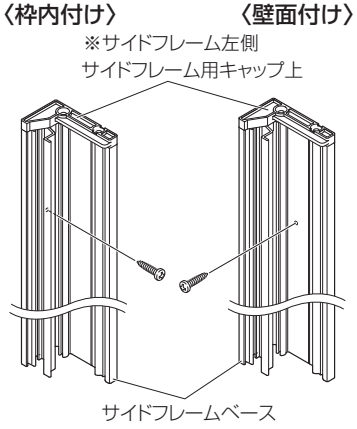

⚠ 注意

❗ 下地の強度や材質に適した取付けネジを使用してください。

❻スクリーンを10cm程下げ、サイドフレームカバーを取付けてください。「カチッ」となるまで強く押し込んでください。

※取外す場合は、スクリーンを10cm程下げた状態で、サイドフレームカバーをスクリーン中央側に引っ張ってください。

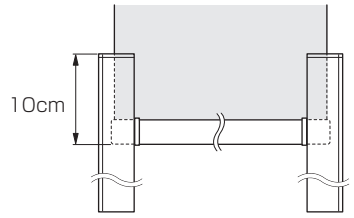

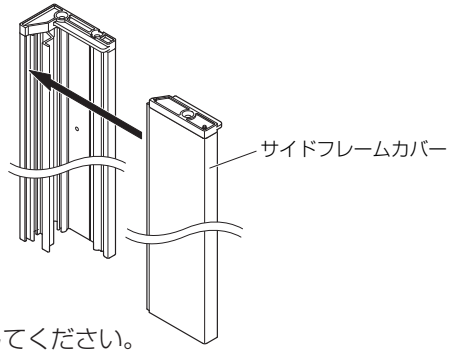

❼最後に昇降操作を2～3回繰返し、操作力を確認してください。

■製品の取外し方法(天井付け、正面付け共通)

❶スクリーンを上部まで上げた状態でサイドフレームカバーを外してください。
取付けネジを外し、サイドフレームベースを取外してください。

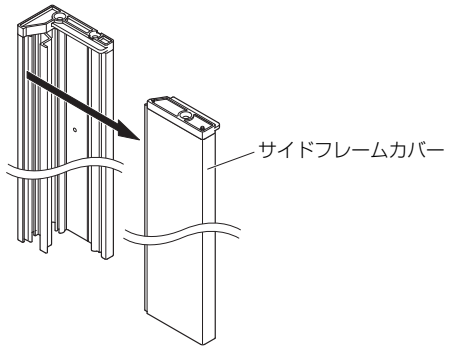

❷スクリーン本体の取外し方法。

①トップボックスカバーを取外してください。

②スクリーンを約5～10cm 引き出して止めてください。

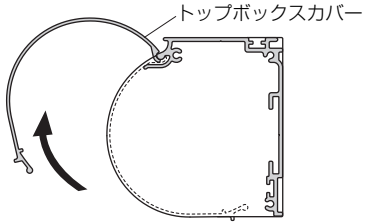

③サイドホルダー(左側)のダイヤルを「OPEN」の方向に止まるまで回してください。

※左操作の場合は右側になります。

④両手で製品を持ってゆっくり取外してください。

※チェーンが落ちないようにご注意ください。

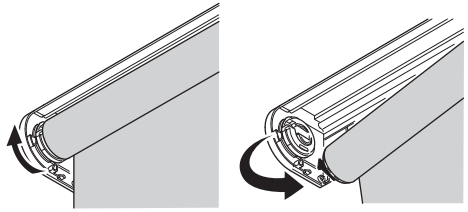

❸トップボックスベースを固定している取付けネジを外し、取外してください。

操作方法

⚠ 注意

- ❗ 必ずボールチェーンをゆっくり引いて操作してください。急な操作は巻きずれの原因になります。
- ⃠ ロールスクリーン本体及びボールチェーンにぶらさがらないでください。落下の原因になります。

■スクリーンの降ろし方

● 奥のボールチェーンを下に引いてください。

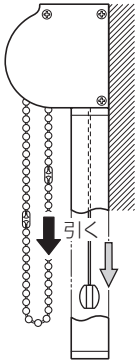

■スクリーンの上げ方

● 手前のボールチェーンを下に引いてください。

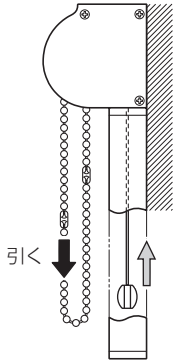

■コードクリップの取付け/使用方法

⚠ 注意

- ⃠ お子様をボールチェーンで遊ばせないでください。首や体に巻き付く等して思わぬ事故を招く恐れがあります。

●このコードクリップは、お子様がボールチェーンを首や体に巻きつけて、思わぬ事故を招くことを防止するための部品です。

●コードクリップをボールチェーンに取付け、お子様の手が届かない位置でボールチェーンを束ねて、留めてください。

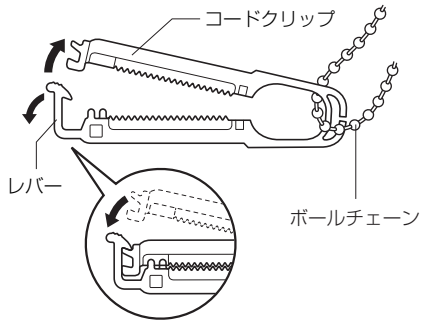

スクリーンの操作力及び上昇スピード調整方法

❶スクリーン本体を取外してください。

※スクリーン本体の取外し方法は各仕様の取外し方法を参照ください。

❷取り外したスクリーン本体の黒い突起に付属のワインダーを合わせ下記に従って調整を行ってください。

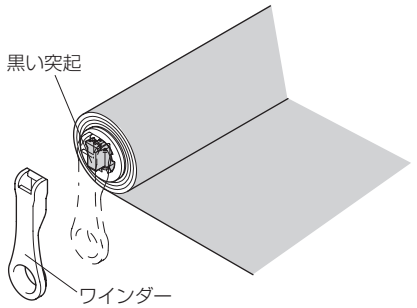

■操作を軽くしたい時

〈右操作仕様の場合〉

●ワインダーを「ロック解除」の方向に引きながら（ワインダーに刻印されています）、時計回りの方向に1～2回転、回してください。

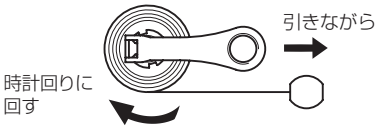

〈左操作仕様の場合〉

●ワインダーを「ロック解除」の方向に引きながら（ワインダーに刻印されています）、反時計回りの方向に1～2回転、回してください。

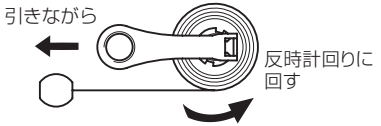

■操作を重くしたい時

〈右操作仕様の場合〉

●ワインダーを「ロック解除」の方向に引きながら（ワインダーに刻印されています）、反時計回りの方向に1～2回転、回してください。

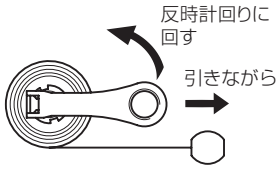

〈左操作仕様の場合〉

●ワインダーを「ロック解除」の方向に引きながら（ワインダーに刻印されています）、時計回りの方向に1～2回転、回してください。

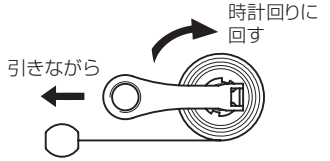

⚠ 注意

- ❗ 「ロック解除」の方向に引かないとワインダーを回すことができません。
- ⃠ 1度に2回転以上は回さないでください。
- ❗ ワインダーをしっかり持って作業してください。特にワインダーを外す時、ロック解除の方向に引いたまま手を離すと、ワインダーが勢いよく外れてしまい危険です。

メンテナンスシール

●お買い上げの製品には、ウエイトバー右裏側に製品情報を記載したメンテナンスシールを貼付しております。製品に関するお問い合わせや修理等の際にこのメンテナンスシールをご確認ください。

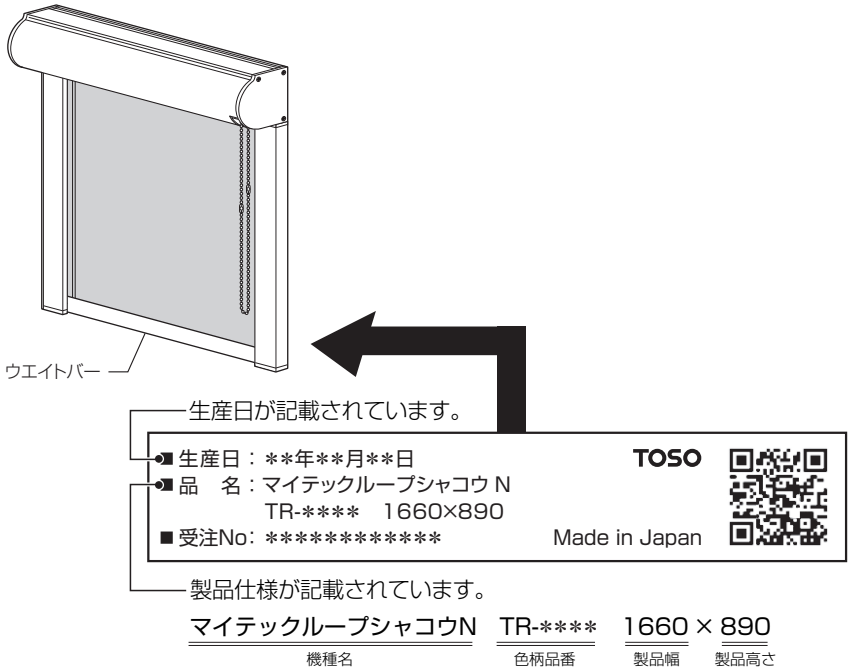

●メンテナンスシールにQRコードが印刷されている場合は、QRコード対応の携帯電話で撮影すると携帯サイトにアクセスでき、製品情報を入手することができます。

※シール設置場所・QRコードへの汚れ・破損などにより、読み取れない場合もございますのでご注意ください。

“故障かなと思ったら”

■こんなとき

現　象	原　因	処　置
●ボールチェーン操作が重い	スプリングの設定が解除されているか、極端に弱くなっていると思われます。	●P.9『スクリーンの操作力及び上昇スピード調整方法』をご覧ください。
●サイドフレームからスクリーンが外れた	強い風や直接スクリーンを押し込んだことで外れたと思われます。	●外れているスクリーンに対し、サイドフレームの溝に押し込むように手を添えながら、ゆっくりと手前側のボールチェーンを引きスクリーンを巻き上げてください。スクリーンがサイドフレームに戻ります。

お手入れ方法

●日頃のお手入れはハタキやハンドモップ等でほこりを落としてください。

●水拭きや水のかかる場所でのご使用は、スクリーンが変色する場合がありますので避けてください。

●スクリーンは特殊樹脂加工されていますので折ったり曲げたりするとシワやクセが残り元に戻らない場合がありますので充分注意してください。

梱包材の処理方法

●梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。

●各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。